

# TEAM8 E

AUDIBLE GOLF GPS + EARBUDS

MANUAL / USER GUIDE

SERIAL #NUMBER

## WARRANTY / CONTACT

### **THE FOLLOWING ARE INCLUDED:**

- 30 DAY MONEY-BACK GUARANTEE
- 1-YEAR LIMITED WARRANTY  
(ONLINE REGISTRATION REQUIRED)
- ENROLLED AS A TECTECTEC! MEMBER
- RECEIVE EXCLUSIVE DISCOUNTS
- PRE-RELEASE INSIDER ACCESS TO NEW PRODUCTS

### **CONTACT:**

US@TECTECTEC.COM

(833)-383-2669

ALL SOCIAL....@TECTECTECUSA



**TEAM8<sup>TM</sup> E** IS A PERSONAL, AUDIBLE, GPS DEVICE + EARBUDS. WE CREATED THIS PRODUCT WITH ONLY **YOU** IN MIND.

GOLF IS A SPORT OF ETIQUETTE AND FUN. HERE AT TECTECTEC!, OUR MAIN FOCUS IN THIS PRODUCT IS TO OFFER THE FIRST AND ONLY AUDIBLE GPS / EARBUDS DESIGNED FOR YOUR SINGULAR NEEDS ON THE COURSE. YES, THE **TEAM8 E** DELIVERS AN EXCELLENT SOUND, BUT HIS LIGHT WEIGHT AND VERSATILE DEVICE KEEPS YOU IN CONTROL AND IN THE RIGHT MINDSET FOR OPTIMAL ON-COURSE JOY AND PERFORMANCE.

**TecTecTec!**  
ONLY WHAT YOU NEED

## PRODUCT DETAILS




TOUCH BUTTONS

RESET BUTTON

BATTERY LEVEL LED

WIRELESS CHARGING  
AREA

USB-C CHARGING  
PORT

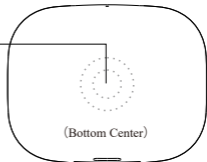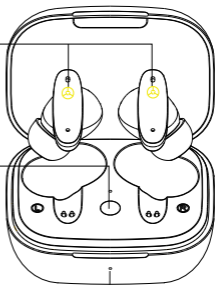

## STEP 01 / APP

### DOWNLOAD

ONLY NEED TO DO THIS ONCE

DOWNLOAD OUR **TECTECTEC! GOLF GPS APP**



USE THE CORRECT QR CODE ABOVE BASED ON THE COMPATIBILITY OF YOUR MOBILE DEVICE. ONCE DOWNLOADED, YOU WILL BE ABLE TO PAIR THE **TEAM8 E** WITH YOUR PHONE. NOW YOU'RE READY TO ENJOY.

## STEP 01 / APP

### **SIGN UP**


OPEN THE TECTECTEC! GOLF GPS APP AND CLICK ON THE BUTTON TO "SIGN UP".

FOLLOW THE INSTRUCTIONS PROVIDED ON THE SCREEN, SELECT "TEAM8 E" AND THEN CLICK ON THE BUTTON TO "SUBMIT".

THE "**DEVICE SERIAL NUMBER**" IS LOCATED ON THE FRONT OF THIS MANUAL.

## STEP 02 / DEVICE

### **POWER ON**

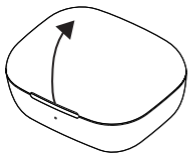

**TO TURN POWER ON,  
OPEN THE CHARGING CASE**

## STEP 03 / PARAMETERS

### **BLUETOOTH PAIRING**

GO TO THE BLUETOOTH SETTINGS OF YOUR PHONE TO PAIR THE DEVICE. SELECT “TEAM8 E” TO PAIR.

IF THE PAIRING FAILED, PUT BACK THE EARBUDS INTO THE CASE AND CLOSE THE CASE, THEN TRY AGAIN.

# STEP 04 / APP

## **QUICK PLAY**

PRESS QUICK PLAY TO START.



**TecTecTec!**

**TEAM8 E**

#TM8E12345678



SPEAKER  
SETTINGS



REMOVE  
DEVICE

## STEP 05 / APP

### **PAIRING**

FOLLOW PROMPT / PRESS NEXT

#### PAIR YOUR DEVICE

---

1. ON YOUR SMARTPHONE, MAKE SURE YOU HAVE BLUETOOTH TURNED ON.
2. POWER ON YOUR SPEAKER.
3. SELECT **NEXT** BUTTON BELOW.


CANCEL

**NEXT**

# STEP 06 / APP

## AUTHORIZATION

**ALLOW** ACCESS TO FIND DEVICE.

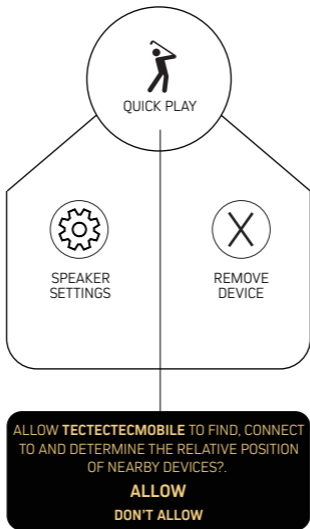

## STEP 06 / APP

---

### AUTHORIZATION

**ALLOW** ACCESS TO FIND DEVICE.

**\*\*\* IMPORTANT\*\*\***

PLEASE FOLLOW THE PROMPTS AND CLICK THE CORRESPONDING OPTIONS HIGHLIGHTED.

ALLOW **TECTECTECMOBILE** TO ACCESS THIS DEVICE'S LOCATION?.

↖ **PRECISE**

**WHILE USING THE APP**

### ATTENTION

THIS APP COLLECTS LOCATION DATA TO ENABLE DISTANCE READOUTS IN PLAY GOLF, EVEN WHEN THE APP IS CLOSED OR NOT IN USE.

**ALLOW ALL THE TIME**

# STEP 07 / APP

## SELECT GOLF COURSE

CHOOSE COURSE FROM NEARBY, RECENT OR SEARCH

← SELECT GOLF COURSE ☰

SEARCH GOLF COURSES 🔍

NEARBY	RECENT
<b>AWESOME GOLF COURSE 1</b> SEATTLE, WA	1.8 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 2</b> SEATTLE, WA	3.5 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 3</b> SEATTLE, WA	7.1 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 4</b> SEATTLE, WA	8.4 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 5</b> SEATTLE, WA	10.5 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 6</b> SEATTLE, WA	13.2 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 7</b> SEATTLE, WA	15.7 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 8</b> SEATTLE, WA	15.9 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 9</b> SEATTLE, WA	18.0 MI

# STEP 08 / APP

## SELECT TEE BOX

CHOOSE TEE BOX FROM LIST BELOW

← SELECT TEE BOX

---

<input type="radio"/>	<b>BLACK</b>	419 YDS
<input checked="" type="radio"/>	<b>BLUE</b>	395 YDS
<input type="radio"/>	<b>WHITE</b>	375 YDS
<input type="radio"/>	<b>RED</b>	305 YDS

# IN PLAY / APP

## HOLE OVERVIEW

CLICK < **HOLE** > TO MOVE HOLES MANUALLY


### HOLE OVERVIEW

---

< **HOLE 1** >

PAR 4 | LENGTH 413 | RANK 5

---

LAST SHOT DISTANCE --- YDS 

---

DISTANCE TO HOLE

<b>396</b>	<b>410</b>	<b>424</b>
FRONT	MIDDLE	BACK

---

HAZARDS

← <b>397</b>		<b>283</b> →
BUNKER		BUNKER
		<b>294</b> →
		BUNKER

---


**END GAME**      **SETTINGS**

## DISTANCE

### \*\*\* IMPORTANT \*\*\*

GPS DISTANCE IS MEASURED FROM THE LOCATION OF THE PHONE, NOT FROM THE DEVICE.

### DISTANCE

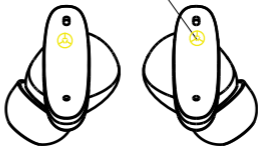


THE RIGHT EARBUD TOUCH BUTTON CONTROLS THE FOLLOWING:

- **PRESS ONCE** - MEASURES DISTANCE TO FRONT / MIDDLE / BACK OF GREEN.
- **PRESS & HOLD** - MEASURES DISTANCE FROM SHOT TO SHOT.
- **PRESS TWICE** - MEASURES DISTANCE TO CLOSEST HAZARD.

## MUSIC / PHONE CALL

**LEFT TOUCH  
BUTTON**

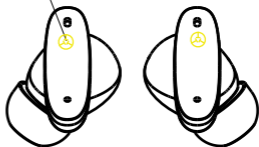


THE LEFT EARBUD TOUCH BUTTON  
CONTROLS THE FOLLOWING:

- **PRESS ONCE** - PLAY / PAUSE MUSIC
- **PRESS TWICE** - ANSWER / END PHONE CALL
- **PRESS & HOLD** - REJECT PHONE CALL

# CONNECTION RANGE


## DISTANCE FROM DEVICE TO PHONE

**TEAM8 E** MUST BE WITHIN 15 YDS TO HAVE CONSISTENT PAIRING WITH APP.

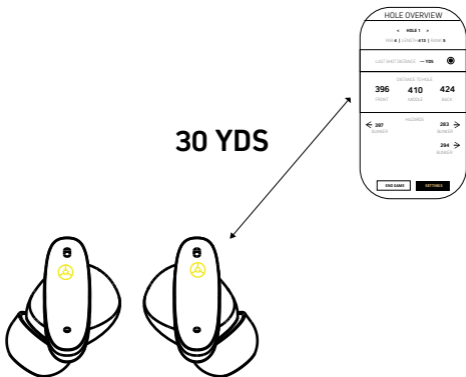

## CHARGING

**CHARGE  
USB-C**



THE **TEAM8 E** COMES WITH A USB TO USB-C CABLE. PLUG THE CABLE INTO THE PORT ON THE CHARGING CASE. PUT THE EARBUDS INTO THE CASE, THEY WILL AUTOMATICALLY SHUT DOWN AND CHARGE.

A SINGLE CHARGE LASTS 1-2 ROUNDS DEPENDING ON THE USAGE.

BATTERY LEVEL OF THE CASE LED:

- **GREEN LIGHT**, REMAINING POWER  $> 50\%$
- **SOLID ORANGE LIGHT**, REMAINING POWER 20 -50 %
- **FLASHING ORANGE LIGHT**, REMAINING POWER  $< 20\%$


## CONNECT TO OTHER DEVICES

1- CLOSE THE TECTECTEC GOLF GPS APP.

2- WITH THE EARBUDS IN CASE AND LID OPEN, PRESS THE RESET BUTTON UNTIL LIGHT BLINKS.

LIGHT STATUS

RESET BUTTON

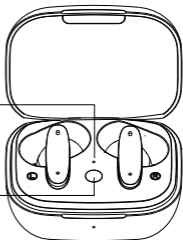

3- THEN GO TO THE BLUETOOTH PARAMETERS AND SELECT "TEAM8 E".

## FAQ

THE **TEAM8 E** IS A GPS DEVICE THAT REQUIRES A CONSTANT WIFI OR CELLULAR CONNECTION TO RETRIEVE INFORMATION FROM THE SERVER.

**- THE SOUND COMES OUT FROM MY PHONE, NOT FROM THE EARBUDS, WHAT SHOULD I DO?**

GO TO YOUR BLUETOOTH SETTINGS, THEN PAIR TEAM8 E. PLEASE NOTE THAT YOU MIGHT SEE TWO TEAM8 E ON YOUR BLUETOOTH SETTINGS.

**- DO I HAVE TO PAIR MY DEVICE MANUALLY EVERY TIME I OPEN THE APP?** NO, THE APP WILL RECOGNIZE THE DEVICE AND AUTO PAIR.

**-LOW BATTERY:** WHEN THE BATTERY IS LOW, THE EARBUDS WILL NOTIFY YOU.

## SAFETY

### **FOR YOUR SAFETY AND FOR LONG ENJOYMENT OF OUR PRODUCT, PLEASE FOLLOW THE SAFETY INSTRUCTIONS:**

- PLEASE USE AS DESCRIBED IN THE MANUAL.
- TO PROTECT YOUR HEARING AND WIDEN THE LIFE SPAN OF THE SPEAKER, MAXIMUM VOLUME SHOULD NOT BE HELD DIRECTLY TO THE EAR.
- PLEASE KEEP THE POWER ADAPTER AND SPEAKER DRY AND USE THEM IN A DRY ENVIRONMENT ONLY.
- DO NOT TOUCH WITH WET HANDS.
- KEEP AWAY FROM DAMP, HIGH TEMPERATURE, DUSTY, EROSIVE AND OXIDATIVE ENVIRONMENTS.
- DO NOT DROP THE UNIT
- TURN OFF POWER WHEN DEVICE IS NOT IN USE.
- DO NOT OPEN OR DISASSEMBLE THE UNIT.

## FCC WARNING STATEMENT

Changes or modifications not expressly approved by the party responsible for compliance could void the user's authority to operate the equipment. This equipment has been tested and found to comply with the limits for a Class B digital device, pursuant to Part 15 of the FCC Rules. These limits are designed to provide reasonable protection against harmful interference in a residential installation. This equipment generates uses and can radiate radio frequency energy and, if not installed and used in accordance with the instructions, may cause harmful interference to radio communications. However, there is no guarantee that interference will not occur in a particular installation. If this equipment does cause harmful interference to radio or television reception, which can be determined by turning the equipment off and on, the user is encouraged to try to correct the interference by one or more of the following measures:

- Reorient or relocate the receiving antenna.
- Increase the separation between the equipment and receiver.
- Connect the equipment into an outlet on a circuit different from that to which the receiver is connected.
- Consult the dealer or an experienced radio/TV technician for help.

This device complies with part 15 of the FCC Rules. Operation is subject to the following two conditions: (1) This device may not cause harmful interference, and

(2) this device must accept any interference received, including interference that may cause undesired operation.

The device has been evaluated to meet general RF exposure requirement.

# **FRANÇAIS**

## **MANUEL D'UTILISATION**

## GARANTIE / CONTACT

---

### **LES AVANTAGES SUIVANTS INCLUS:**

GARANTIE DE REMBOURSEMENT 30 JOURS

GARANTIE D'UN AN (INSCRIPTION REQUISE)

ADHÉSION MEMBRE TECTECTEC!

RÉDUCTIONS EXCLUSIVES

ACCÈS PRIORITAIRE AUX NOUVEAUTÉS

### **CONTACT:**

CS@TECTECTEC.COM

+33 2 57 06 65 (Whatsapp disponible)

ALL SOCIAL....@TECTECTECUSA



## TEAM8 E™

VOTRE DISPOSITIF PERSONNALISÉ D'ÉCOUTEURS AVEC GPS. CE PRODUIT A ÉTÉ CONÇU EN PENSANT EXCLUSIVEMENT À VOUS.

LE GOLF EST UN SPORT D'ÉTIQUETTE ET DE DIVERTISSEMENT. CHEZ TECTECTEC!, NOTRE PRINCIPAL OBJECTIF POUR CE PRODUIT EST D'OFFRIR LE PREMIER ET UNIQUE GPS AUDIBLE / ÉCOUTEURS CONÇUS POUR VOS BESOINS SINGULIERS SUR LE TERRAIN. OUI, LE TEAM8 E LIVRE UN SON EXCELLENT, MAIS CE DISPOSITIF LÉGER ET POLYVALENT VOUS GARDE EN CONTRÔLE ET DANS L'ÉTAT D'ESPRIT ADÉQUAT POUR UNE JOIE ET UNE PERFORMANCE OPTIMALES SUR LE PARCOURS.

**TecTecTec!**  
ONLY WHAT YOU NEED

## DÉTAILS DU PRODUIT

---




BOUTONS TACTILES

BOUTON DE  
RÉINITIALISATION

TÉMOIN DE NIVEAU  
DE BATTERIE

ZONE DE CHARGEMENT  
SANS FIL

PORT USB-C

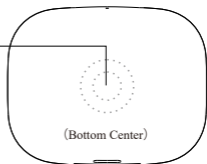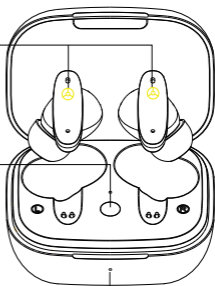

# ÉTAPE 01 / APPLICATION

---

**TÉLÉCHARGEMENT**  
À FAIRE UNE SEULE FOIS

TÉLÉCHARGEZ NOTRE APPLICATION  
TECTECTEC! GOLF GPS



UTILISEZ LE CODE QR CORRECT CI-DESSUS SELON LA COMPATIBILITÉ AVEC VOTRE APPAREIL MOBILE. UNE FOIS TÉLÉCHARGÉE, VOUS POURREZ APPAIRER LES ÉCOUTEURS TEAM8 E AVEC VOTRE TÉLÉPHONE. MAINTENANT, VOUS ÊTES PRÊT À PROFITER DE L'EXPÉRIENCE.

# ÉTAPE 01 / APPLICATION

---

## INSCRIPTION


OUVREZ L'APPLICATION TECTECTEC! GOLF GPS ET CLIQUEZ SUR LE BOUTON POUR VOUS "INSCRIRE".

SUIVEZ LES INSTRUCTIONS AFFICHÉES À L'ÉCRAN, SÉLECTIONNEZ "TEAM8 E" PUIS CLIQUEZ SUR LE BOUTON "SOUMETTRE".

LE "NUMÉRO DE SÉRIE DE L'APPAREIL" SE TROUVE SUR LE DEVANT DE CE MANUEL.

## ÉTAPE 02 / APPAREIL

### ALLUMER

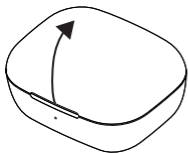

**POUR ACTIVER L'APPAREIL,  
OUVREZ L'ÉTUI DE CHARGEMENT.**

## ÉTAPE 03 / PARAMÈTRES

### APPAIRAGE


ALLEZ DANS LES PARAMÈTRES BLUETOOTH DE VOTRE TÉLÉPHONE POUR APPARIER L'APPAREIL. SÉLECTIONNEZ "TEAM8 E" POUR L'APPARIEMENT.

SI L'APPARIEMENT ÉCHOUE, REMETTEZ LES ÉCOUTEURS DANS L'ÉTUI ET FERMEZ L'ÉTUI, PUIS ESSAYEZ DE NOUVEAU.

# ÉTAPE 04 / APPLICATION

## QUICK PLAY

APPUYEZ SUR "JEU RAPIDE" POUR COMMENCER.

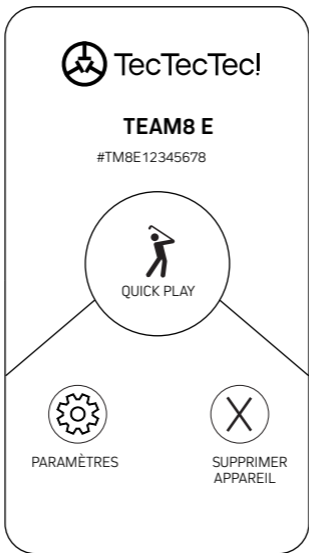

# ÉTAPE 05 / APPLICATION

## APPARIEMENT

SUIVEZ LES INDICATIONS / APPUYEZ SUR SUIVANT

### APPAREILLEZ VOTRE DISPOSITIF

1. SUR VOTRE SMARTPHONE, ASSUREZ-VOUS QUE LE BLUETOOTH EST ACTIVÉ.
2. ACTIVEZ VOTRE HAUT-PARLEUR.
3. SÉLECTIONNEZ LE BOUTON SUIVANT.


ANNULER

SUIVANT

# ÉTAPE 06 / APPLICATION

## AUTORISATION

PERMETTRE L'ACCÈS POUR TROUVER L'APPAREIL.

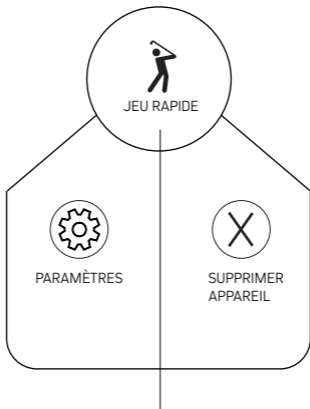

PERMETTRE À TECTECTECMOBILE DE TROUVER,  
SE CONNECTER ET DÉTERMINER LA POSITION  
RELATIVE DES APPAREILS À PROXIMITÉ.

**AUTORISER**

**NE PAS AUTORISER**

# ÉTAPE 06 / APPLICATION

---

## AUTORISATION

PERMETTRE L'ACCÈS POUR TROUVER L'APPAREIL.

### \*\*\* IMPORTANT \*\*\*

VEUILLEZ SUIVRE LES INDICATIONS ET CLIQUER SUR LES OPTIONS MISES EN ÉVIDENCE.

PERMETTRE À TECTECTECMOBILE D'ACCÉDER  
À LA LOCALISATION DE CET APPAREIL ?

**PRÉCISER**

**LORS DE L'UTILISATION  
DE L'APPLICATION**

### ATTENTION

CETTE APPLICATION RECUEILLE DES DONNÉES  
DE LOCALISATION POUR PERMETTRE  
L'AFFICHAGE DES DISTANCES DURANT LE JEU  
DE GOLF, MÊME QUAND L'APPLICATION  
EST FERMÉE OU  
NON UTILISÉE.

**AUTORISER EN PERMANENCE**

# ÉTAPE 07 / APPLICATION

## SÉLECTIONNER UN PARCOURS DE GOLF

SÉLECTIONNEZ UN PARCOURS PARMIS LES OPTIONS PROCHES, RÉCENTES OU RECHERCHEZ

← SÉLECTIONNER UN PARCOURS DE GOLF

RECHERCHER UN PARCOURS DE GOLF

À PROXIMITÉ	RÉCENT
<b>AWESOME GOLF COURSE 1</b> SEATTLE, WA	1.8 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 2</b> SEATTLE, WA	3.5 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 3</b> SEATTLE, WA	7.1 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 4</b> SEATTLE, WA	8.4 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 5</b> SEATTLE, WA	10.5 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 6</b> SEATTLE, WA	13.2 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 7</b> SEATTLE, WA	15.7 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 8</b> SEATTLE, WA	15.9 MI
<b>AWESOME GOLF COURSE 9</b> SEATTLE, WA	18.0 MI

# ÉTAPE 07 / APPLICATION

## SÉLECTIONNER LE TEE DE DÉPART

CHOISISSEZ UN TEE DE DÉPART DANS LA LISTE CI-DESSOUS

← SÉLECTIONNER LE TEE

---

<input type="radio"/>	<b>NOIR</b>	419 m
<input checked="" type="radio"/>	<b>BLEU</b>	395 m
<input type="radio"/>	<b>BLANC</b>	375 m
<input type="radio"/>	<b>ROUGE</b>	305 m

# EN JEU / APPLICATION


## APERÇU DU TROU

CLIQUEZ SUR < TROU > POUR CHANGER DE TROU MANUELLEMENT

### APERÇU DU TROU

< TROU 1 >

PAR 4 | LONGUEUR 413 | CLASSEMENT 5

DISTANCE DU DERNIER COUP --- Mètre 

DISTANCE AU TROU

<b>396</b>	<b>410</b>	<b>424</b>
AVANT	MILIEU	ARRIÈRE

OBSTACLES

← <b>397</b>	<b>283</b> →
BUNKER	BUNKER
	<b>294</b> →
	BUNKER


**FIN DE JEU** **PARAMÈTRES**

## DISTANCE

### \*\*\* IMPORTANT \*\*\*

LA DISTANCE GPS EST MESURÉE À PARTIR DE L'EMPLACEMENT DU TÉLÉPHONE, PAS DE L'APPAREIL.

### DISTANCE

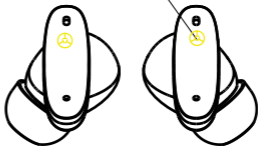


LE BOUTON TACTILE DE L'ÉCOUTEUR DROIT CONTRÔLE CE QUI SUIT :

- **APPUYEZ UNE FOIS** - MESURE LA DISTANCE JUSQU'À L'AVANT / MILIEU / ARRIÈRE DU GREEN.
- **APPUYEZ ET MAINTENEZ APPUYÉ** - MESURE LA DISTANCE D'UN COUP.
- **APPUYEZ DEUX FOIS** - MESURE LA DISTANCE DE L'OBSTACLE LE PLUS PROCHE.

# MUSIQUE / APPEL TÉLÉPHONIQUE

## BOUTON TACTILE GAUCHE

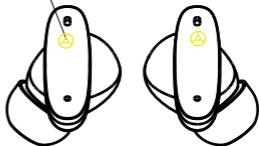


LE BOUTON TACTILE DE L'ÉCOUTEUR GAUCHE  
CONTRÔLE CE QUI SUIT :

- **APPUYEZ UNE FOIS** - LECTURE / PAUSE DE LA MUSIQUE
- **APPUYEZ 2 FOIS**- RÉPONDRE / METTRE FIN À UN APPEL TÉLÉPHONIQUE
- **APPUYEZ ET MAINTENEZ APPUYÉ** - REJETER UN APPEL TÉLÉPHONIQUE

# PORTÉE DE CONNEXION


## DISTANCE DE L'APPAREIL AU TÉLÉPHONE

**TEAM8 DOIT ÊTRE DANS UN RAYON DE 10 MÈTRES POUR MAINTENIR LA CONNEXION AVEC L'APPLICATION. VOUS DEVEZ RESTEZ DANS CE RAYON POUR PROFITER DES DISTANCES ET DE LA MUSIQUE.**

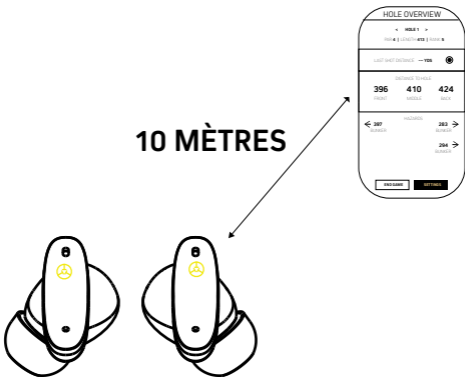

## CHARGEMENT

**CHARGE  
USB-C**



LE TEAM8 E EST FOURNI AVEC UN CÂBLE USB VERS USB-C. BRANCHEZ LE CÂBLE DANS LE PORT SUR L'ÉTUI DE CHARGE. INSÉREZ LES ÉCOUTEURS DANS L'ÉTUI, ILS S'ÉTEINDRONT AUTOMATIQUÉMENT ET SE RECHARGERONT.

UNE SEULE CHARGE DURE 1 À 2 PARCOURS SELON L'UTILISATION.

INDICATEUR DE NIVEAU DE BATTERIE DE L'ÉTUI LED :

- LUMIÈRE VERTE, PUISSANCE RESTANTE  $> 50\%$
- LUMIÈRE ORANGE FIXE, PUISSANCE RESTANTE 20 - 50%
- LUMIÈRE ORANGE CLIGNOTANTE, PUISSANCE RESTANTE  $< 20\%$


## CONNECTER À D'AUTRES APPAREILS

1- FERMEZ L'APPLICATION TECTECTEC GOLF GPS.

2- AVEC LES ÉCOUTEURS DANS L'ÉTUI ET LE COUVERCLE OUVERT, APPUYEZ SUR LE BOUTON DE RÉINITIALISATION JUSQU'À CE QUE LA LUMIÈRE CLIGNOTE.

ÉTAT DE LA  
LUMIÈRE

BOUTON RESET

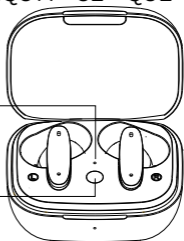

3- ENSUITE, ACCÉDEZ AUX PARAMÈTRES BLUE-TOOTH ET SÉLECTIONNEZ "TEAM8 E".

## FAQ

LE TEAM8 E EST UN DISPOSITIF GPS QUI NÉCESSITE UNE CONNEXION WIFI OU CELLULAIRE CONSTANTE POUR RÉCUPÉRER DES INFORMATIONS DU SERVEUR.

LE SON SORT DE MON TÉLÉPHONE, PAS DES ÉCOUTEURS, QUE DOIS-JE FAIRE ? ALLEZ DANS VOS PARAMÈTRES BLUETOOTH, PUIS APPARIEZ LE TEAM8 E. VEUILLEZ NOTER QUE VOUS POURRIEZ VOIR DEUX TEAM8 E DANS VOS PARAMÈTRES BLUETOOTH.

DOIS-JE APPARIER MON APPAREIL MANUELLEMENT À CHAQUE FOIS QUE J'OUVRE L'APPLICATION ? NON, L'APPLICATION RECONNAÎTRA L'APPAREIL ET SE CONNECTERA AUTOMATIQUEMENT.

BATTERIE FAIBLE : LORSQUE LA BATTERIE EST FAIBLE, LES ÉCOUTEURS VOUS EN INFORMERONT.

## SECURITE

**POUR VOTRE SÉCURITÉ ET POUR PROFITER PLEINEMENT DE NOTRE PRODUIT, VEUILLEZ SUIVRE LES INSTRUCTIONS DE SÉCURITÉ SUIVANTES :**

-VEUILLEZ UTILISER COMME INDIQUÉ DANS LE MANUEL.

-POUR PROTÉGER VOTRE AUDITION ET PROLONGER LA DURÉE DE VIE DU HAUT-PARLEUR, LE VOLUME MAXIMUM NE DOIT PAS ÊTRE DIRECTEMENT PRÈS DE L'OREILLE.

-VEUILLEZ GARDER L'ADAPTATEUR D'ALIMENTATION ET LE HAUT-PARLEUR AU SEC ET LES UTILISER DANS UN ENVIRONNEMENT SEC UNIQUEMENT.

-NE PAS TOUCHER AVEC LES MAINS MOUILLÉES.

-GARDEZ-LES À L'ÉCART DES ENVIRONNEMENTS HUMIDES, À HAUTE TEMPÉRATURE, POUSSIÉREUX, ÉROSIONNÉS ET OXYDANTS.

-NE PAS LAISSER TOMBER L'APPAREIL.

-ÉTEINDRE L'ALIMENTATION LORSQUE L'APPAREIL N'EST PAS UTILISÉ.

**NE PAS OUVRIR NI DÉMONTER L'APPAREIL.**

# AVERTISSEMENT

Les changements ou modifications non expressément approuvés par la partie responsable de la conformité pourraient annuler l'autorité de l'utilisateur à utiliser l'équipement. Cet équipement a été testé et jugé conforme aux limites pour un appareil numérique de Classe B, conformément à la Partie 15 des règles de la FCC. Ces limites sont conçues pour fournir une protection raisonnable contre les interférences nuisibles dans une installation résidentielle. Cet équipement génère, utilise et peut émettre de l'énergie radiofréquence et, s'il n'est pas installé et utilisé conformément aux instructions, peut causer des interférences nuisibles aux communications radio. Cependant, il n'y a aucune garantie que des interférences ne se produiront pas dans une installation particulière. Si cet équipement cause des interférences nuisibles à la réception radio ou télévisuelle, ce qui peut être déterminé en éteignant et en rallumant l'équipement, l'utilisateur est encouragé à essayer de corriger les interférences par une ou plusieurs des mesures suivantes :

Réorienter ou déplacer l'antenne de réception.

Augmenter la séparation entre l'équipement et le récepteur.

Brancher l'équipement sur une prise de courant différente de celle à laquelle le récepteur est connecté.

Consulter le revendeur ou un technicien radio/télévision expérimenté pour obtenir de l'aide.

Cet appareil est conforme à la Partie 15 des règles de la FCC. Son fonctionnement est soumis aux deux conditions suivantes : (1) Cet appareil ne doit pas causer d'interférences nuisibles, et (2) cet appareil doit accepter toute interférence reçue, y compris les interférences pouvant causer un fonctionnement indésirable. L'appareil a été évalué pour répondre aux exigences générales d'exposition aux RF.